
お知らせ

- 1つの機器に2つ以上の機器コードを入力することはできません。
- 「PJ」には機器コードを入力することはできません。
- 電源のリモコン信号のある機器コードについては、機器コードを選択している際に機器の電源のリモコン信号を発信します。
  対象機器の電源をオンしてお試しください。


■設定の方法

1 セットアップボタンを3秒以上押す

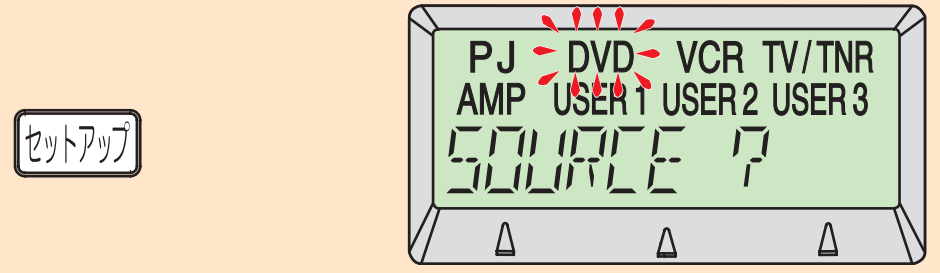


2 設定したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

（例）「DVD」を選んだとき

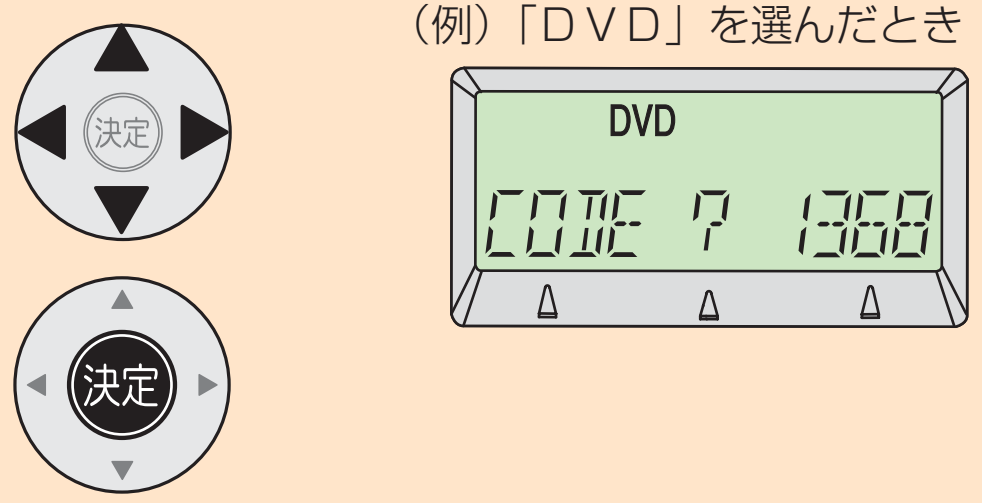

3 機器コード一覧表を参考に設定したい機器コードを上下ボタンで選び、決定ボタンを押す

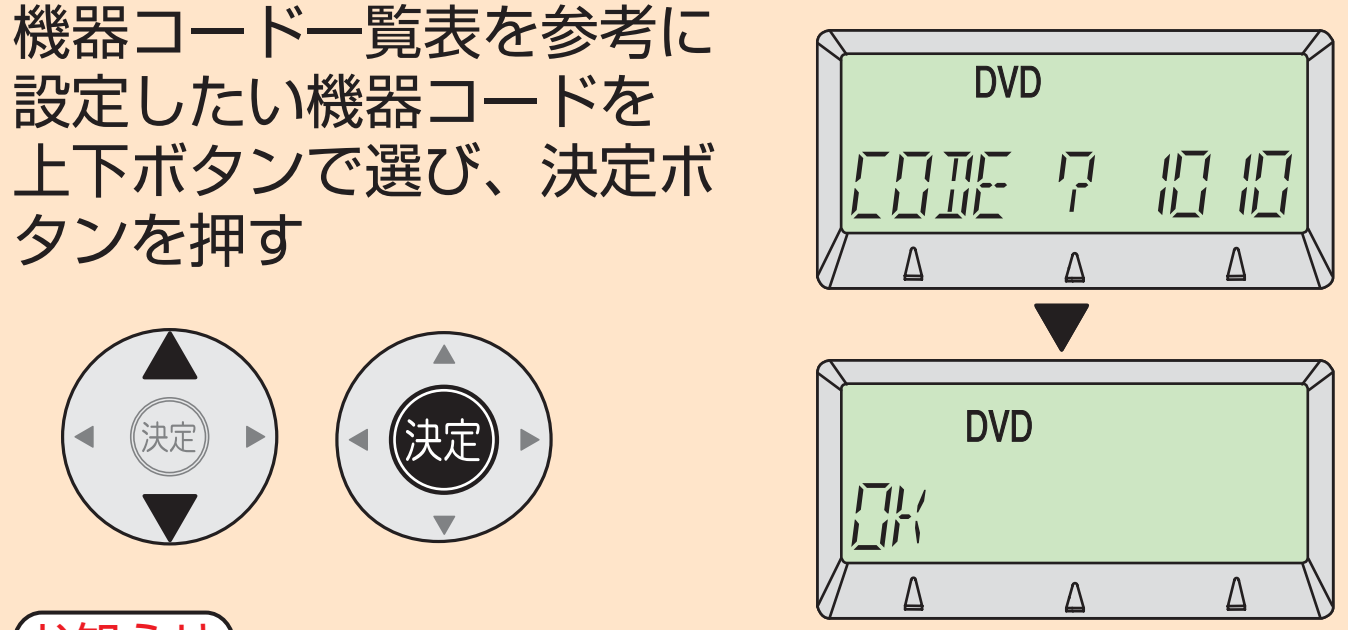

お知らせ

- 入力した機器コードでシアター機器が操作できないときは、次に掲載されている機器コードを入力します。
- シアター機器に機能がないときは、ボタンを押しても操作できません。　その他の設定方法については、リモコン操作ガイドをご覧ください。

■機器コード一覧表

メーカー名	機器コード
<DVD> DVDプレーヤー/DVDレコーダー	
パナソニック	0490, 0503, 0703, 1010, 1011, 1362, 1462, 1490, 1762, 1834, 1908
LG	0591, 0741, 0790, 0869
オンキョー	0503, 0627, 1627
サムソン	0490, 0573, 1075
サンヨー	0670, 0695, 0713
シャープ	0630, 0675, 0713, 0752, 1256
ソニー	0533, 0573, 0864, 1033, 1070, 1431
デノン	0490, 1634
東芝	0503, 0695, 1045, 1510, 2006
パイオニア	0490, 0525, 0571, 0631, 1965
ビクター	0503, 0539, 0623, 0867, 1164, 1940
日立	0573, 0664, 0695, 0713
フィリップス	0503, 0539, 0646, 0675, 1158, 1818
マランツ	0539
三菱	0521, 0713, 1403
ヤマハ	0490, 0539, 0545, 0546
<VCR> ビデオデッキ	
パナソニック	0226, 0616, 0836, 1244, 1515, 1516, 1562
サムソン	0045, 0432, 0739
サンヨー	0048, 0067, 0104, 0348
シャープ	0037, 0048
ソニー	0000, 0032, 0034, 0636, 1972
東芝	0042, 0043, 0045, 0067, 0081, 0352, 0432, 1503, 1972
パイオニア	0042, 0067, 0081
ビクター	0045, 0067, 0081
日立	0000, 0037, 0042, 0081
三菱	0000, 0043, 0048, 0067, 0081, 0642

■機器コード一覧表（つづき）

メーカー名	機器コード
<TV> テレビ	
パナソニック	0037, 0108, 0208, 0226, 0508, 0548, 0650, 0853, 1333, 1334, 1650
サムソン	0037, 0093, 0178, 0208, 0226, 0370, 0556, 0587, 0618, 1060, 1458
サンヨー	0108, 0170, 0208, 0370, 0508
シャープ	0093, 0650, 1163, 1165, 1193, 1453
ソニー	0037, 0093, 0170, 0650, 1167, 1505, 1651
東芝	0093, 0195, 0508, 0618, 0650, 0714, 1163, 1429, 1508
パイオニア	0037, 0170, 0486, 0512, 0760
ビクター	0093, 0508, 0606, 0650, 0653
日立	0037, 0108, 0178, 0480, 0481, 0508, 0548, 0576, 0578, 1037
フィリップス	0037, 0108, 0178, 0512, 0556
三菱	0037, 0093, 0108, 0178, 0512, 0556, 1037, 1171
<TNR> ケーブルテレビチューナー	
パナソニック	0000, 0008, 0107, 0375, 1488, 1758, 1759, 1760
NEC	1496
Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 1877
ソニー	1006
東芝	0000
パイオニア	0144, 0533, 1500, 1877
富士通	1497
モトローラ	0476, 1376, 1483
<TNR> デジタルハイビジョンチューナー	
パナソニック	0247, 0701, 0847, 1104, 1304, 1320, 1404, 1508, 1747, 1748, 1751, 1752, 1753, 1754, 1761, 1762, 1763
ソニー	0282, 0639, 0847, 0853, 1639
東芝	0819, 1749
パイオニア	0329, 0352, 0853, 1308
ビクター	0775, 1507
日立	0819, 1284
マランツ	0200
<AMP>/<RCV> プリメインアンプ/AVアンプ	
パナソニック	0309, 1288, 1308, 1316, 1518, 1548, 1633, 1763, 1764, 1765
Bang & Olufsen	0799
BOSE	0674, 1357, 1629
オンキョー	0135, 1298, 1320
ケンウッド	0186, 0712, 1313
サムソン	1424
サンヨー	1801
シャープ	0186, 1614
ソニー	0689, 1112, 1158, 1441, 1622, 1658, 1722, 1759, 1822, 1858
テクニクス	0309, 1308, 1309, 1518, 1633, 1763, 1765
デノン	0121, 1104, 1360
東芝	0135
パイオニア	0013, 0186, 1023, 1459, 1623, 1656
ビクター	0074, 0331, 1495
フィリップス	0891, 1089, 1189, 1269, 1289, 1673
マランツ	0891, 1089, 1189, 1269, 1289
ヤマハ	0176, 0186, 0354, 0712, 0848, 1276, 1331
<SCREEN> スクリーン	
松下電工	1887
OS	1954
キクチ	1951
スチュワート	1951
<LIGHTING> 照明器具	
松下電工	1888, 1889, 1890, 1891
ルートロン	0318, 0597



Panasonic

液晶プロジェクター TH-AE900
リモコン簡単ガイド

このリモコンは本機の操作のほかに、お手持ちのシアター機器の操作を、簡単な設定でできることができます。

お願い


- シアター機器操作用のリモコンです。シアター機器以外の操作には使用しないでください。
- シアター機器すべての操作ができないことがあります。
- 詳しい操作については、リモコン操作ガイドをご覧ください。

●ご使用の際は、本機やシアター機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

TQDH19014

各部のなまえとはたらき

※この色の文字は学習できるボタンです。

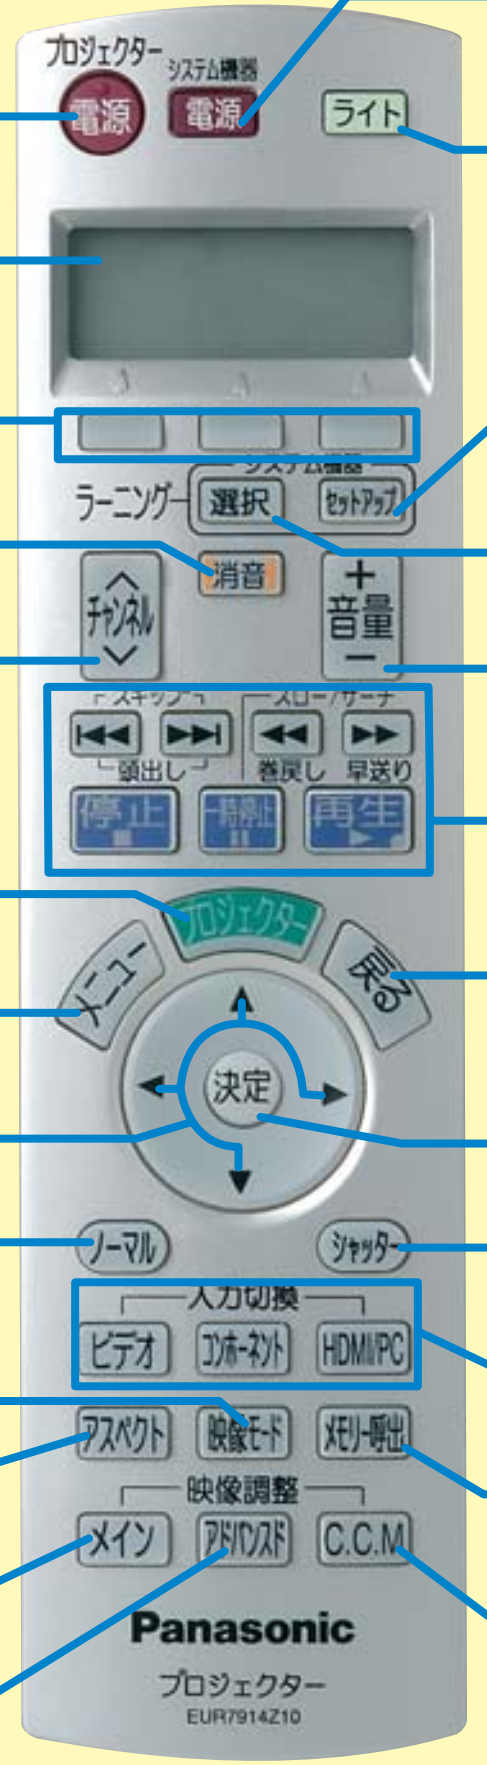

プロジェクター電源
プロジェクターの電源をオン/オフする

液晶ディスプレイ
上に選択した機器、下に選択機器ごとに操作できる機能を表示

機能（A/B/C）
選択機器ごとに表示される機能を操作する

消音
音を消す

チャンネル
チャンネルを選ぶ

プロジェクター
リモコン機能をプロジェクターモードに切替える

メニュー
選択機器のメニューモードに入る

▲▼▶◀
上下左右の選択をする

ノーマル
調整値を工場出荷状態に戻す

映像モード
映像メニューを切り換える

アスペクト
アスペクト比を切り換える

映像調整メイン
「映像の調整」メニューを表示する

映像調整アドバンスド
「アドバンスド」メニューを表示する

システム機器電源
プロジェクター以外の機器の電源をオン/オフする

ライト
本リモコンのバックライトをオン/オフする

システム機器セットアップ
設定モードに入る

システム機器選択
操作する機器を選択する

音量
音量を調節する

DVD・ビデオ再生関連機能
DVDやビデオの再生に関連する機能

戻る
メニュー画面が表示されているときにひとつ前の動作に戻る

決定
選択している項目を実行する

シャッター
映像を一時的に消すことができる

入力切換
接続した機器の入力信号を切り換える

メモリー呼出
「メモリー呼出」メニューを表示する

映像調整 C.C.M
（シネマカラーマネジメント）
「カラーマネジメント」メニューを表示する


操作のしかた

■プロジェクターの操作


本プロジェクターを操作するときは、操作したいボタンを押す

■その他の操作

1 選択ボタンを押す

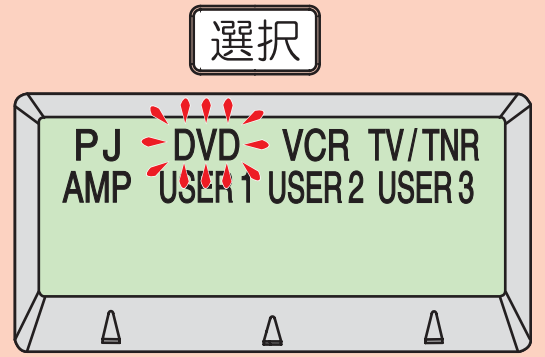

2 操作したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

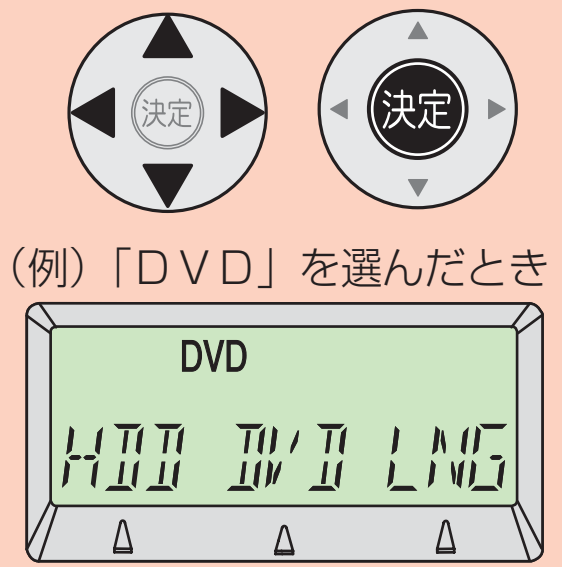

（例）「ＤＶＤ」を選んだとき

3 操作したいボタンを押す



（例）再生を選んだとき

シアター機器のリモコン信号を学習させる


※「シアター機器」とは‥
DVD、AVアンプ、照明、電動スクリーンなどのホームシアター機器

お知らせ


- ●赤外線方式以外（電波式）のリモコン信号は学習できません。
- ●リモコン信号によっては学習できないものもあります。

■学習の方法

1 セットアップボタンを３秒以上押す

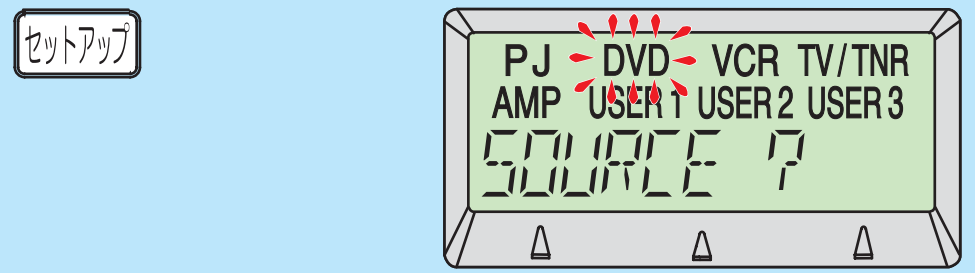


2 「ＵＳＥＲ１～3」を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

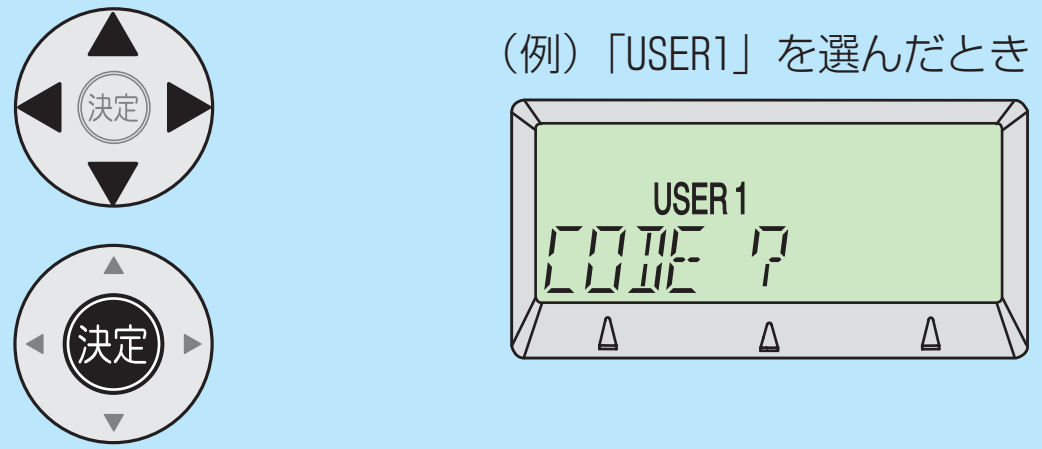

（例）「USER1」を選んだとき


3 「ＬＥＡＲＮ?」を上下ボタンで選び、決定ボタンを押す

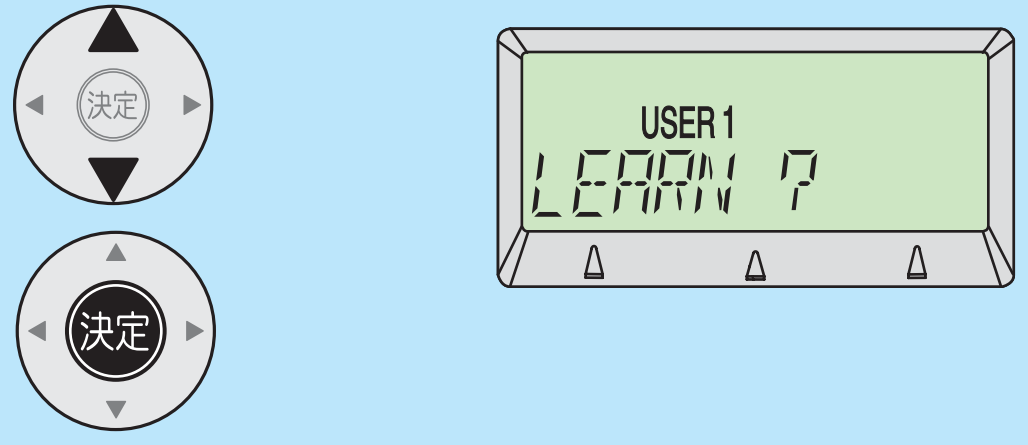


4 本リモコンと学習させたいシアター機器のリモコン発信部を向かい合わせにする




5 本リモコンの学習させたいボタンを先に押し、"LEARNING"と表示された後、学習させたいシアター機器のリモコン操作ボタンを押す

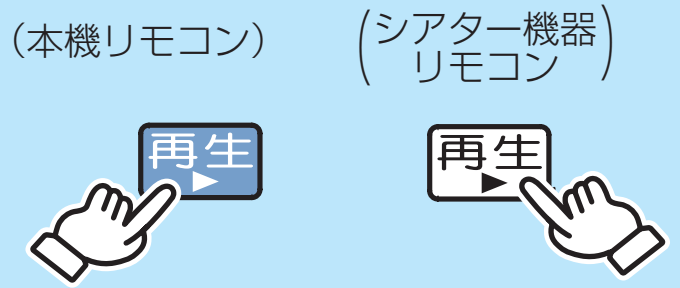

（例）再生ボタンの機能を学習させるとき

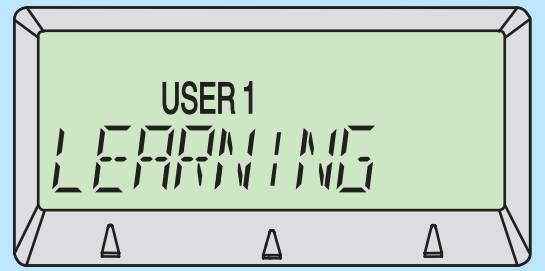

▼ ５秒後

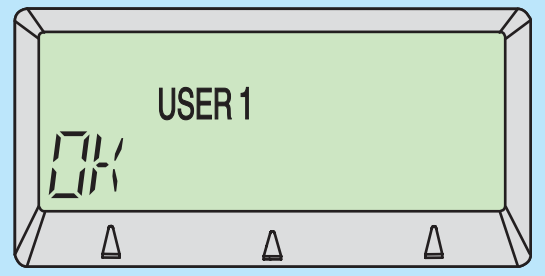

※「ＥＲＲＯＲ」が表示された場合
正しく学習できていません。
手順５に戻りますので再度学習させてください。

※続けて学習させるときは、手順５を繰り返します。

終了のときは、セットアップボタンを押し、動作を確認する



お知らせ

- ●リモコンの乾電池が消耗していると、信号が正しく学習できません。
- ●ボタンひとつひとつに、学習が必要です。